

## VERWENDUNG DER SCHIRME

- Alle Raymaster-Sonnenschirme dienen in erster Linie zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und sind für diese Verwendung konstruiert und gefertigt. Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäss.
- Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Veränderungen an den Schirmen vorgenommen werden. Sonnenschirmteile in nicht einwandfreiem Zustand sind sofort auszutauschen.
- Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Zusätzliche Belastungen des Schirmgestells durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen etc. sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind die vom Hersteller angebotenen Zusatzartikel.
- Die Windfestigkeit der aufgespannten Schirme ist begrenzt. Eine Verankerung gemäss Herstelleranweisung ist in jedem Fall erforderlich. Mobile Ständer haben im Vergleich zur festen Bodenverankerung eine reduzierte Standfestigkeit.
- Die Raymaster AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dieser nicht bestimmungsgemässen Verwendung entstehen.
- Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäss, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Gebrauchsanleitung bedient werden. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.
- Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- In der Gebrauchsanleitung sind wichtige Informationen mit folgenden Grafiken gekennzeichnet.

In der Gebrauchsanleitung sind wichtige Informationen mit folgenden Grafiken gekennzeichnet:



### ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdung von Personen bzw. Materialbeschädigungen hin.




### HINWEIS

Unter diesem Symbol finden Sie allgemeine Tipps zur Handhabung.

WE MOVE BRANDS

RAYMASTER®

## GEBRAUCHSANLEITUNG

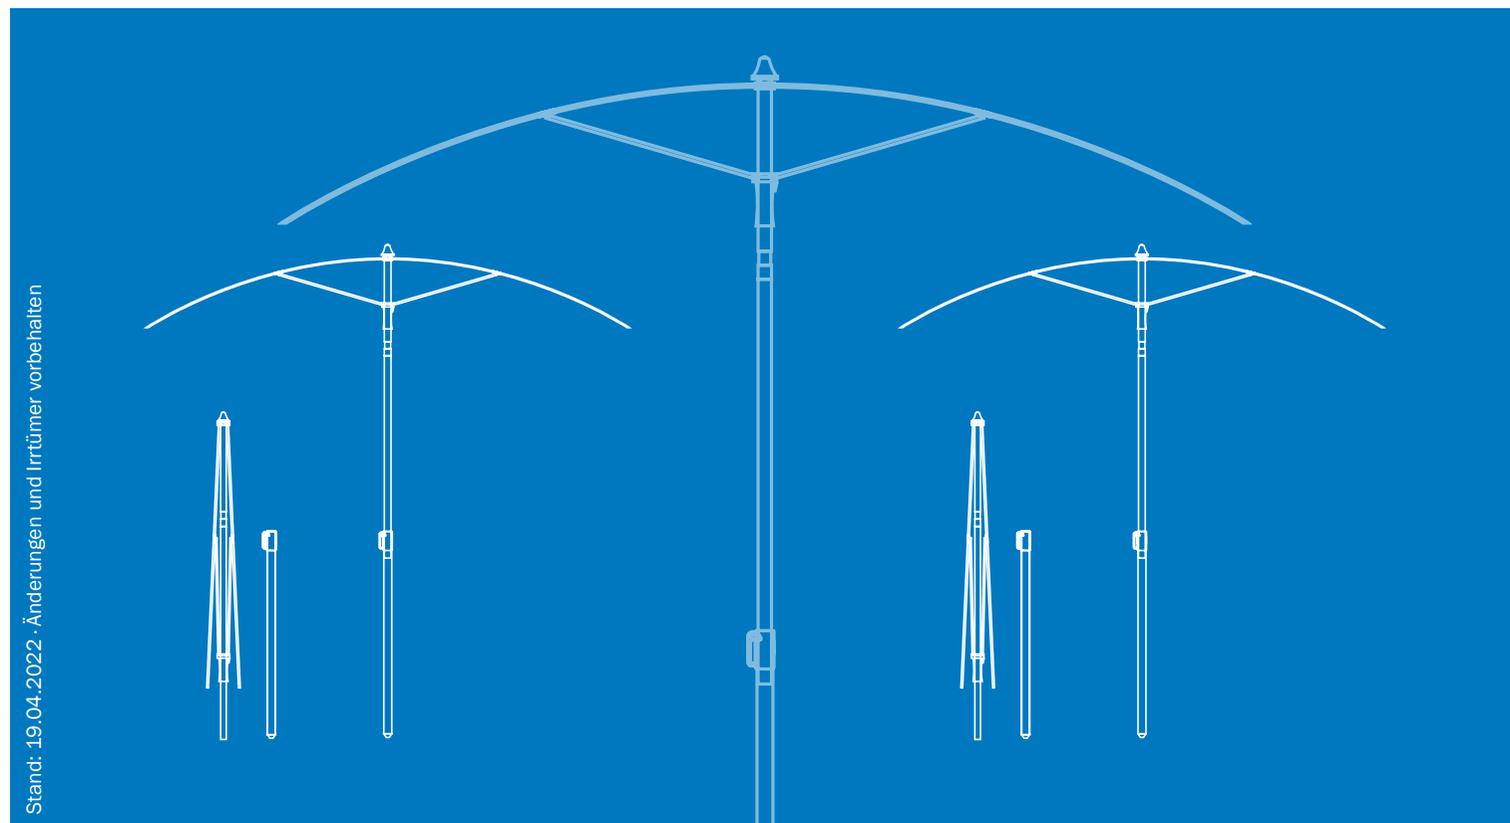

GÜLTIG FÜR DAS MODELL  
STEELO™

Raymaster AG · Essanestrasse 65 · 9492 Eschen · Liechtenstein  
t: +423 377 16 16 · f: +423 377 16 17  
office.li@raymaster.com · www.raymaster.com

## Montage und Aufstellen

Für das Aufstellen der Schirme stehen eine Auswahl an Bodenbefestigungen zur Verfügung. Klären Sie Ihre Bedürfnisse ab und lassen Sie sich beraten, welche Befestigungsart die Richtige ist.

-  Beachten Sie die empfohlenen Mindestbelastungen/ Mindestgewichte für Schirmständer! Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen für die Bodenanker/Schirmständer!

Entnehmen Sie Schirm und Unterstock aus dem Versandkarton. Legen Sie die Teile nicht ungeschützt auf raue Flächen wie z.B. den Boden, das kann Gestelllack und Bespannung beschädigen!

-  Führen Sie den Schirmstock mindestens 10 cm in den Unterstock ein. Nutzen Sie den am Unterstock befindlichen Klemmmechanismus um den Schirmstock zu fixieren. Stellen Sie den kompletten Schirm umsichtig und möglichst senkrecht in den vorgesehenen Ständer.

-  Die Fixiereinrichtungen für den Schirmmast am Bodenständer sorgfältig und gut anziehen sowie unbedingt zusätzlich kontrollieren / prüfen.

## Reinigung und Pflege

-  Zur Reinigung keine Hochdruckreiniger sowie Scheuermittel- und Scheuerschwämme verwenden! Lösungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin dürfen nicht benutzt werden!

-  Das Schirmgestell kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Mit einer weichen Bürste oder Schwamm können punktuelle Verschmutzungen von der Bespannung entfernt werden.

-  Die Bespannung kann abgenommen und in einer geeigneten Wäscherei gewaschen werden. Beachten Sie die Reinigungsbedingungen der Wäscherei. Bei aufgebrachtem Druck kann weder von uns noch von der Wäscherei garantiert werden, dass diese durch das Waschen nicht beeinträchtigt werden.

-  Für Schäden jeglicher Art, die durch das nicht fachgerechte Waschen oder Reinigen der Bespannung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

## Schirm öffnen

1. Spreizen Sie die Tragarme und Stoffbahnen vor (etwas auseinander ziehen).
2. Greifen Sie den Schieber und schieben Sie mit ihm die Bespannung nach oben bis dieser die Öffnungsposition erreicht hat.
4. Die Arretierung erfolgt durch eine Federlasche am Mast. Erreicht man mit dem Schieber den Arretierungsbereich hört man ein leichtes Klicken.
5. Die Schirmbespannung sollte über eine gleichmässige Spannung verfügen.



-  Achten Sie beim Öffnen auf eventuelle Hindernisse wie Geländer, Lampen, grosse Möbel etc., die das Öffnen des Schirmes behindern könnten.


## Schirm schliessen

1. Greifen Sie den Schieber und betätigen Sie den Arretierungsknopf, damit lösen Sie die Arretierung.
2. Schliessen Sie langsam den Schirm.
3. Bespannung wie rechts gezeigt um den Schirm legen, dabei darauf achten, dass die Bespannung nicht eingeklemmt wird.
4. Gurtband um die Bespannung legen.



-  Das Gurtband verhindert, dass die Bespannung im geschlossen Zustand durch Windeinflüsse flattert. Dabei könnte die Bespannung beschädigt werden.

-  Sollte die Bespannung feucht oder nass geworden sein, Schirm so schnell als möglich zum Trocknen aufspannen. (Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung)

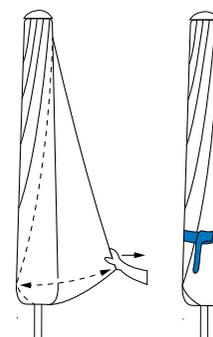

## Allgemeine Sicherheitshinweise

-  Der Gebrauch dieses Produkts darf nur von Personen erfolgen, die diese Anleitung gelesen haben!
-  Stellen Sie sicher, dass Kinder und andere unbefugte Personen den Ständer und den aufgestellten Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen!
-  Befüllbare Ständer müssen zwingend mit dafür vorgesehenem Material belastet werden! (siehe empfehlende Mindestbelastung)
-  Allfällige Klemm- und Fixierschrauben der Bodenbefestigung zum Schirmmast gut anziehen! Der feste Sitz aller Bolzen und Schraubenverbindungen ist täglich zu prüfen!
-  Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht geöffnet werden!
-  Den Schirm abends, bei aufkommendem Wind und vor einer Abwesenheit schliessen!
-  Zum Versetzen des Schirmes mit mobilen Ständern: Entnehmen Sie zuerst den Schirm, anschliessend tragen Sie den mobilen Ständer zum neuen Aufstellort!

## Empfohlene Mindestbelastung/-gewicht für Schirmständer

Je nach Aufstellort (Böhen-Lagen) ist es sinnvoll die Schirmständer mit mehr Gewicht als hier empfohlen zu belasten oder einen alternativen, fest mit dem Erdreich verbundenen Bodenanker wie eine Boden-hülse einzusetzen.

-  STEELO™ 180.R8 / 190.H6 / 180.S4 mindestens 15 kg / empfohlen 30 kg
- STEELO™ 200.R8 / 220.H6 / 200.S4 mindestens 25 kg / empfohlen 50 kg